

WTE 84306BY



MALOOBCHODNÍ KLUB



BOSCH

Stvořeno pro život

Záruční list

firmy **BSH** domácí spotřebiče, s.r.o.


Dovozce: BSH domácí spotřebiče, s.r.o.

Pekařská 10a

155 00 Praha 5

tel.: +420 251 095 555

3 roky
záruka od výrobce*

Výrobek:	Údaje o prodeji: Obchodní jméno (jméno a příjmení*):
Výrobce:  BOSCH Stvořeno pro život	Adresa firmy (bydliště*): IČ: DIČ: Adresa firmy: Tel.:
Typ (E-Nr.):	
Výrobní číslo (FD):	
Datum prodeje:	

*pouze u fyzických osob

Na výše uvedený výrobek je výrobcem poskytována **záruční lhůta** v délce trvání **36 měsíců**.

Upozornění: **Při reklamaci tohoto modelu** s prodlouženou zárukou **je potřeba předložit** nejen doklad o koupi spotřebiče, ale **také tento záruční list**, který uživatele opravňuje **k prodloužené záruce na 3 roky od data zakoupení**.

Zápisy o provedených opravách:

Dat. objed. opravy	Datum dokončení	Číslo oprav. listu	Stručný popis závady

Návod k obsluze

WTE 84306BY

Q4ACZM1410

Vaše nová sušička


Blahopřejeme! Rozhodli jste se pro moderní, vysoce kvalitní domácí spotřebič značky Bosch. Kondenzační sušička se vyznačuje nízkou spotřebou energie.

U každé sušičky, která opouští náš výrobní závod, je pečlivě přezkoušena její funkce a bezchybný stav.

V případě otázek je vám ochotně k dispozici naše servisní služba.

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí  2002/96/ES o starých elektrických a elektronických spotřebičích (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Směrnice platná v zemích EU udává způsob navrácení nebo recyklace starých zařízení.

Další informace o našich výrobcích, náhradních dílech, službách a našem příslušenství najdete na www.bosch-home.com.

Obsah

Vaše nová sušička	2
Použití k určenému účelu	3
Příprava	4
Pokyny k prádlu	7
Údržba a čištění	8
Přehled programů	9
Instalace	10
Ochrana proti mrazu / Přeprava	10
Technické údaje	11
Volitelné příslušenství	11
Co dělat, když	12
Bezpečnostní pokyny	13

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz.

Použití k určenému účelu

- pouze v domácnosti,
- pouze k sušení textilií vypraných ve vodě.



Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru!
Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata!

Přídavné funkce	Zbývající doba	Ukazatele stavu	Volič programů
 	 		<p>nemačkávé extra suché do skříně suché do skříně suché k žehlení super krátký 40 min Sport/Fitness peří</p> <p>vyp.</p> <p>vyvářka/barevné extra suché do skříně suché do skříně suché k žehlení vlna finish časový prog. teplý 20 min.</p> <p>Start Stop</p> <p>7 kg</p>
		<p>■ h:min (doba skončení)</p>	<p>Konec programu po 1* - 24 hod. (příp. stiskněte tlačítko vícekrát), (*v závislosti na zvoleném programu, např. doba trvání 1:54 h → 2 h, lze zvolit vždy k nejbližší celé hodině).</p>
	<p> </p> <p> (nádržka) (filtr)</p>	<p>suché, suché k žehlení, suché do skříně, načechrání / hotovo</p> <p>Vyčistěte filtr na vlákna a / nebo chladič pod tekoucí vodou. Vyprázdňte nádržku na kondenzovanou vodu.</p>	
<p>■ (signál)</p>		<p>Volba zapnutí / vypnutí zvukového signálu na konci programu.</p>	
<p>■ (šetrné)</p>		<p>Snížená teplota pro choulostivé textilie , při delší době sušení, např. polyakryl, polyamid, elastan nebo acetát.</p>	
<p>■ (ochrana před zmačkáním)</p>		<p>Minimalizuje pomačkání a prodlužuje fázi ochrany před zmačkáním po skončení programu.</p>	

Příprava




Nikdy nepoužívejte poškozenou sušičku!
Kontaktujte servisní službu!

Kontrola sušičky



Pouze suchýma rukama!
Síťový kabel uchopte za
zástrčku!

Zapojení síťové zástrčky

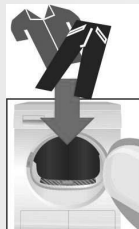

Třídění + plnění prádla

Z kapes odstraňte všechny předměty.
Zejména pozor na zapalovače!
Buben musí být před plněním prádla prázdný!

Viz Přehled programů.
Viz také samostatný návod na „Koš na sušení vlny“
(v závislosti na modelu)

Volba + nastavení programu

Zvolte sušící program ...

... a Individuálně ho přizpůsobte



Všechna tlačítka jsou citlivá,
stačí lehký dotek!

Stiskněte tlačítko ⓘ Start / Stop



Sušičku používejte pouze s nasazeným
filtrem na vlákna!



1
2

3

Sušení




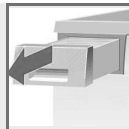
Sušení

Odstranění kondenzované vody

Nádobu vyprázdněte **po** každém sušení!

1. Vytáhněte nádobu na kondenzovanou vodu a držte ji vodorovně.
2. Vylijte kondenzovanou vodu.
3. Nádržku vždy úplně zasuňte, až zaskočí.

Když bliká kontrolka  (nádržka) → Co dělat, když...



Čištění filtru na vlákna


Filtr na vlákna vyčistěte **po** každém sušení!

1. Otevřete dvířka, odstraňte vlákna z dvířek / oblasti dvířek.
2. Vytáhněte filtr na vlákna a rozevřete ho.
3. Odstraňte vlákna (otřete filtr na vlákna rukou).

Silně znečištěný nebo ucpaný filtr propláchněte teplou vodou, důkladně osušte!

4. Filtr na vlákna zavřete a nasadte ho zpět.


*Při čistění filtračního sítka dbejte na to, aby se žádné nečistoty (peří, náplně) nedostaly do vzduchového kanálku. Prip. vysajte předtím buben vysavačem. Pokud se přesto nečistoty do vzduchového kanálu dostanou → zavolejte servis. **Nebezpečí požáru!***

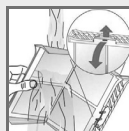


Vypnutí sušičky

Volič programu nastavte na **vyp.**

Nenechávejte v sušičce prádlo!

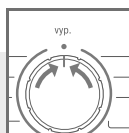

Vyjmutí prádla

Díky funkci automatické ochrany před zmačkáním se buben v určitých časových intervalech pohybuje. Prádlo zůstane po dobu jedné hodiny nadýchané a poddajné (pokud je zvolena přidavná funkce  (ochrana před zmačkáním), dvě hodiny - v závislosti na modelu).

* →

Konec programu jakmile svítí kontrolka.


Přerušení programu Přidání nebo vyjmutí prádla.



Proces sušení lze krátce přerušit za účelem přidání nebo vyjmutí prádla, poté je nutno spustit pokračování a program je nutno dokončit!



*Sušičku nikdy nevypínejte před skončením procesu sušení!
Buben a dvířka mohou být horké!*


1. Otevřete dvířka, sušení se přeruší.
2. Vložte nebo vyjměte prádlo a zavřete dvířka.
3. V případě potřeby znovu zvolte program a přidavné funkce.
4. Stiskněte tlačítko  **Start** / Stop.

Pokyny k prádlu ...



Označení textilií

Řiďte se pokyny pro ošetřování prádla od výrobce!

- Sušení s normální teplotou.
- Sušení s nižší teplotou → navíc zvolte  (**šetrně**).
- Nesušte v sušičce.



Je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní pokyny!

V sušičce nesušte například následující textilie:

- Neprodyšné textilie (např. pogumované).
- Choulostivé tkaniny (hedvábí, syntetické záclony) → pomačkání!
- Nevyždímané prádlo → velká spotřeba energie!
- Prádlo znečištěné olejem.



Tipy k sušení

- Pro stejnoměrný výsledek sušení roztrďte prádlo podle druhu tkaniny a programu.
- Velmi malé textilie (např. dětské punčocháče) sušte vždy dohromady s velkým kusem prádla (např. ručníkem).
- Zípy, háčky a poutka zapněte, u povlaků zapněte knoflíky.
- Látkové pásky, vázačky u zástěr atd. zavažte.
- Nemačkávané prádlo nepřesušujte → nebezpečí pomačkání!
Prádlo nechte doschnout na vzduchu.
- Vlnu v sušičce nesušte, pouze osvěžujte → *program vlna finish*.
(v závislosti na modelu).
- Prádlo nežehlete hned po sušení, nechte ho chvíli složené → zbytková vlhkost se rovnoměrně rozloží.
- Úpletové textilie (např. trička, trikotové prádlo) se při prvním sušení často srazí. → Nepoužívejte program **extra suché do skříně**.
- Naškrobené prádlo je pro sušičky vhodné pouze částečně → škrob zanechává povlak, který negativně ovlivňuje sušení.
- Při praní prádla, které hodláte sušit v sušičce, dávkujte aviváž podle údajů výrobce.
- Pro předsušené vícevrstvé textilie nebo jednotlivé malé kousky prádla použijte časový program. Vhodný také pro dosušení.

Ochrana životního prostředí / pokyny pro úsporu

- Prádlo nechte před sušením důkladně odstředit v pračce → Vyšší rychlost odstředování zkracuje dobu sušení a snižuje spotřebu energie. Nechte odstředit i nemačkávané textilie.
- Využívejte doporučené plnicí množství, ale nepřekračujte ho → Přehled programů.
- Během sušení v místnosti důkladně větrejte.
- Nezakrývejte, ani nezalepujte větrací mřížku.
- Chladič udržujte v čistotě → *Údržba a čištění*.



Kryt sušičky, ovládací panel, větrací mřížka, čidla vlhkosti

- Otřete jemnou, vlhkou utěrkou.
- Nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- Zbytky pracích a čisticích prostředků ihned odstraňte.
- Při sušení se může mezi dvířky a těsněním někdy nahromadit voda. Nemá to žádný vliv na funkce sušičky!

Chladič čistěte 5 - 6 krát ročně


nebo pokud po vyčištění filtru na vlákna blíká kontrolka  (filtr)

Chladič


- Nechte sušičku vychladnout.
- Může vytékat zbytková voda, pod servisní kryt položte savý hadr.



1. Odjistěte servisní kryt.
2. Servisní kryt zcela otevřete.

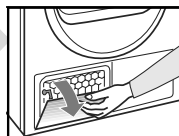


3. Obě zajišťovací páčky otočte k sobě.
4. Vyjměte chladič.

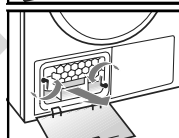

Ochranný filtr a chladič se nesmí poškodit!

Čistěte pouze teplou vodou, nepoužívejte tvrdé předměty, či předměty s ostrými hranami!

5. Důkladně vyčistěte chladič, nechte řádně okapat vodu.
6. Vyčistěte těsnění.
7. Chladič zasuňte zpět, madlem dolů!
8. Obě zajišťovací páčky otočte zpět.
9. Zavřete servisní kryt, až zaskočí aretace.

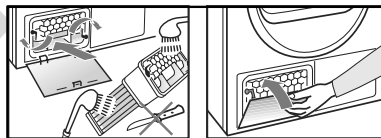

Čidla vlhkosti

Sušička je vybavená čidly vlhkosti z ušlechtilé oceli. Čidla vlhkosti měří stupeň vlhkosti prádla. Po delší době provozu se na těchto čidlech může vytvořit vrstva vodního kamene.

1. Otevřete dvířka a vyčistěte čidla vlhkosti navlhčenou houbičkou s drsným povrchem.



Nepoužívejte ocelovou drátěnku nebo abrazivní prostředky!

Instalace


- Obsah dodávky: sušička, návod k obsluze a instalaci, koš na sušení vlny (v závislosti na modelu).
- Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození sušičky při přepravě!
- Sušička má velkou hmotnost. Nezdvíhejte ji sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Nezdvíhejte sušičku za vyčnívající díly (např. dvířka) – nebezpečí ulomení!
- Sušičku neumísťujte v místnostech, ve kterých může mrznout!
- Zmrzlá voda může způsobit poškození!
- V případě pochybností nechejte sušičku připojit odborníkem.

1. Instalace sušičky

- Síťová zástrčka musí být neustále přístupná.
- Sušičku postavte na čistý, rovný a pevný podklad!
- Větrací mřížka na sušičce musí zůstat volná.
- Okolí sušičky udržujte v čistotě.
- Sušičku vyrovnajte pomocí šroubovacích nožiček. Použijte vodováhu. Šroubovací nožičky v žádném případě neodstraňujte!




Vyjměte z bubnu veškeré příslušenství.
Buben musí být prázdný!

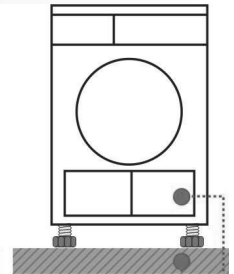

Čistý a rovný povrch
Chladicí mřížka musí být volná



Neumisťujte sušičku za dveře nebo posuvné dveře, které by mohly blokovat otevření dvířek sušičky nebo jim překážet! Zabráňte tomu, aby se děti dostaly do ohrožení života.



2.


Připojení k elektrické síti viz Bezpečnostní pokyny

- Připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem, v případě pochybností nechte zásuvku zkontrolovat odborníkem!
- Síťové napětí a údaj o napětí na štítku spotřebiče musí souhlasit!
- Jmenovitý příkon a potřebná pojistka jsou uvedené na štítku spotřebiče.

3.

Přepnutí příkonu Vezměte v úvahu jištění zásuvky!

10/16 A



nastavte na vyp.

1 x doprava

držte stisknuté a 3 x doprava

nastavte ampéry

nastavte na vyp.

Zpětná hlášení (v závislosti na modleu):

10 A



vyp.
bliká

16 A



bliká

Ochrana proti mrazu / Přeprava



V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte!



Příprava

1. Vyprázdněte nádobu na kondenzovanou vodu.
2. Volič programů nastavte na libovolný program.
3. Stiskněte tlačítko **Start / Stop** → kondenzovaná voda se vyčerpá do nádrčky.
4. Počkejte 5 min, znovu vyprázdněte nádrčku na kondenzovanou vodu.
5. Volič programů nastavte na **vyp.**

Technické údaje

● **Rozměry (H x Š x V)** 60 x 60 x 85 cm (nastavitelná výška)

Hmotnost cca 45 kg

Max. plnicí množství 7 kg

Nádržka na kondenzovanou vodu 4,0 l

Napájecí napětí

Příkon

Jištění

viz štítek spotřebiče

Teplota prostředí

Číselné označení výrobku / výrobní číslo

Štítek spotřebiče najdete na zadní straně sušičky.

● **Hodnoty spotřeby** Údaje jsou orientační hodnoty zjištěné za normovaných podmínek. Jsou možné odchylky až 10 %.

vyvářka / barevné 7 kg	Rychlost odstředování ot. / min. (zbytková vlhkost)	Doba sušení v min**		Spotřeba energie v kWh**	
		10 A	16 A	10 A	16 A
suché do skříně*	1400 (cca 50 %)	112	89	3,36	3,36
	1000 (cca 60 %)	131	104	3,92	3,92
	800 (cca 70 %)	150	120	4,48	4,48
suché k žehlení*	1400 (cca 50 %)	93	69	2,42	2,42
	1000 (cca 60 %)	111	82	3,06	3,06
	800 (cca 70 %)	130	94	3,70	3,70
nemačkávé prádlo 3,5 kg suché do skříně*	800 (cca 40 %)	48	42	1,35	1,35
	600 (cca 50 %)	60	51	1,65	1,65

* Zkušební programy podle DIN EN 61121

** Hodnoty se mohou lišit v závislosti na druhu textilu, složení prádla určeného k sušení, zbytkové vlhkosti textilu a rovněž množství prádla.

● **Osvětlení bubny** (v závislosti na modelu) (**žárovka E14, 25 W**)

Osvětlení bubny se rozsvítí po otevření nebo zavření dvířek a spuštění programu; zhasíná samočinně.

Volitelné příslušenství (na základě objednávacího čísla přes servisní službu)

WTZ 1110 **Přípojovací souprava pro odtok kondenzované vody**
Kondenzovaná voda je odváděna rovnou pomocí hadice.

WMZ 20460 **Podstavec**
Pro lepší plnění a vyjímání prádla. Koš, který sa nachází ve výsuvné části, lze použít k přemístování prádla.

WTZ 11310 **Souprava pro spojení pračky a sušičky**
Sušičku lze prostorově úsporně umístit na vhodnou pračku stejné hloubky a šířky. Sušičku je **bezpodmínečně** nutné upevnit na pračku pomocí této spojovací soupravy!! S výsuvnou pracovní deskou: WTZ11300.

WTZ 10290 **Kryt pro vestavbu**
Místo krycí desky spotřebiče je **bezpodmínečně** nutné nechat odborníkem namontovat plechový kryt.

Co dělat, když ...





Pokud poruchu nemůžete odstranit sami, kontaktujte naši servisní službu. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků. Důvěřujte kompetentnosti výrobce a zajistěte si tak, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly. Kontaktní údaje nejbližší **servisní služby** najdete v příloženém seznamu servisních služeb:

– CS 251 095 546

Servisní službě udejte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče (viz vnitřní strana dvířek).

Volič programů nastavte na **vyp.** a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

● Nesvítil kontrolka ① Start / Stop.	Je zapojená síťová zástrčka? Zvolili jste program?
● Bliká kontrolka  (nádržka) a tlačítko ① start .	Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. Pokud je sušička vybavená hadicí pro odtok kondenzované vody, zkontrolujte ji.
● Bliká kontrolka  (filtr) a tlačítko ① Start / Stop.	Vyčistěte filtr na vlákna a / nebo chladič pod tekoucí vodou.
● Sušička se nespustí.	Stiskli jste tlačítko ① Start / Stop? Zavřeli jste dvířka? Nastavili jste program? Není teplota prostředí vyšší než 5 °C?
● Vytéká voda.	Vyrovnejte sušičku do vodorovné polohy. Vyčistěte těsnění chladiče.
● Dvířka se samočinně otevírají.	Dvířka přitlačte, až slyšitelně zaskočí.
● Prádlo nebylo dostatečně usušeno nebo sušení trvalo příliš dlouho.	Vyčistěte filtr na vlákna / chladič pod tekoucí vodou Vyprázdněte nádržku na kondenzovanou vodu. Zkontrolujte odtok vody (pokud je k dispozici). Teplota prostředí je vyšší než 35 °C → vyvětrejte. Příp. je zakrytá větrací mřížka → větrací mřížka musí zůstat volná. Není nastavený nevhodný program? Není sušička vestavěná příliš těsně? Zajistěte cirkulaci vzduchu. Výpadek elektrického proudu → spusťte sušičku znovu. Jemná vrstva vodního kamene na čidlech vlhkosti → vyčistěte čidla vlhkosti.
● Prádlo je vlhké.	Použijte nejbližší intenzivnější sušící program, nebo navíc časový program. Horké prádlo se zdá být vlhčí, než skutečně je!
● V místnosti silně stoupá vlhkost.	Dostatečně větrejte. Není zakrytá větrací mřížka? → Větrací mřížka musí zůstat volná. Zkontrolujte, zda je správně nasazený chladič.
● Výpadek elektrického proudu.	Okamžitě vyjměte ze sušičky prádlo a rozprostřete ho. Teplο může unikat.
● Bliká jedna nebo více kontrolk stavu programu.	Vyčistěte filtr na vlákna a chladič. Zkontrolujte správnou instalaci sušičky. Sušičku vypněte, nechte vychladnout, spusťte znovu.
● Nefunguje vnitřní osvětlení. (v závislosti na modelu)	Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, odklopte kryt ve vnitřním prostoru nad dvířky (pomocí šroubováku Torx 20) a vyměňte žárovku. Zavřete kryt. Sušičku nikdy nepoužívejte bez krytu!

Bezpečnostní pokyny



Nouzová situace

Sušičku
používejte
POUZE ...

- Ihned vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku.
- Ve vnitřních prostorech v domácnosti.
- K sušení textilií.

Sušičku NIKDY...

- Nepoužívejte pro jiné účely, než je popsáno výše.
- Neměřte ohledně technického provedení, nebo vlastností.
- Sušičku nesmí používat děti a neinstruované osoby.
- Nenechávejte děti v blízkosti sušičky bez dozoru.
- Nenechávejte v blízkosti sušičky domácí zvířata.
- Z kapes textilií odstraňte všechny předměty.


Nebezpečí

- Zejména pozor na zapalovače → **nebezpečí výbuchu!**
- Neopírejte se o dvířka, ani si na ně neseďte → **nebezpečí převrnutí!**

Instalace

- Volné kabely a hadice upevněte → **nebezpečí zakopnutí!**
- V případě nebezpečí mrazu sušičku nepoužívejte.

Připojení k elektrické síti

- Sušičku připojte v souladu s předpisy k síťové zásuvce s ochranným kolíkem (střídavý proud), jinak nebude zaručena bezpečnost.
- Musí být dostatečný průřez kabelu.
- Používejte pouze s proudovým chráničem s následujícím označením: 
- Síťová zástrčka a síťová zásuvka si musí odpovídat.
- Nepoužívejte vícenásobné zásuvky / spojky a / nebo prodlužovací kabely.
- Nedotýkejte se síťové zástrčky vlhkými rukama → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**
- Síťovou zástrčku nikdy neodpojujte ze zásuvky za kabel.
- Síťový kabel nepoškozujte → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Provoz

- Do bubnu vkládejte pouze prádlo.
Než sušičku zapnete, zkontrolujte obsah!
- Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo přišlo do styku s rozpouštědly, olejem, voskem, tukem, nebo barvou (např. tužidla na vlasy, odlakovače, odstraňovače skvrn, benzín na praní atd.) → **nebezpečí požáru / výbuchu!**
- Nebezpečí poškození prachem (např. uhelný prach, mouka): Sušičku nepoužívejte → **nebezpečí výbuchu!**
- Sušičku nepoužívejte, pokud prádlo obsahuje pěnové materiály / molitan → Elastický materiál se může zničit a deformací molitanu může dojít k poškození sušičky.
- Sušičku po skončení programu vypněte.
- Kondenzovaná voda není pitná a může být znečištěná vlákny!

Závada

- V případě závady, nebo podezření na závadu sušičku nepoužívejte, opravy smí provádět pouze servisní služba.
- Nepoužívejte sušičku s poškozeným síťovým kabelem. Aby nevzniklo nebezpečí, poškozený síťový kabel smí vyměňovat pouze servisní služba.
- Před výměnou žárovky vnitřního osvětlení je bezpodmínečně nutné vytáhnout síťovou zástrčku ze zásuvky → **nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

Náhradní díly

- Z bezpečnostních důvodů používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.

Likvidace

- Sušička: Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, **poté** odřízněte síťový kabel od spotřebiče.
Zlikvidujte ve veřejné sběrně.
- Obal: Nedávejte žádné součásti obalu dětem → **nebezpečí udušení!**
- Všechny materiály jsou ekologické a recyklovatelné. Ekologická likvidace.

Obchodní značka BSH:


Značka		BOSCH	
Název/označení modelu		WTE 84306BY	
Třída energetické účinnosti (A... nízká spotřeba el. energie až G... vysoká spotřeba el. energie)		B	
Spotřeba energie Program „bavlna suchá do skříně“	Prádlo před začátkem sušení odstředit asi 1000 ot. (50 % zbytková vlhkost)	kWh	3,92
Množství náplně	„bavlna suchá do skříně“ „bavlna vlhká na žehlení“ „nemačkávané suché do skříně“	max. kg max. kg max. kg	8 8 3
Doba sušení Program „bavlna suchá do skříně“	Prádlo před začátkem sušení odstředit asi 1000 ot. (50 % zbytková vlhkost)	min.	104
Spotřeba energie	Prádlo před začátkem sušení odstředit		
Program „bavlna suchá do skříně“	asi 1400 ot. (50 % zbytková vlhkost)	kWh	3,36
Program „bavlna na žehlení“	asi 1000 ot. (70 % zbytková vlhkost)	kWh	3,06
Program „bavlna na žehlení“	asi 1400 ot. (50 % zbytková vlhkost)	kWh	2,42
Program „nemačkávané suché do skříně“	asi 800 ot. (40 % zbytková vlhkost)	kWh	3,7
Doba sušení	Prádlo před začátkem sušení odstředit		
Program „bavlna suchá do skříně“	asi 1400 ot. (50 % zbytková vlhkost)	min.	89
Program „bavlna na žehlení“	asi 800 ot. (70 % zbytková vlhkost)	min.	120
Program „bavlna na žehlení“	asi 1400 ot. (50 % zbytková vlhkost)	min.	69
Program „nemačkávané suché do skříně“	asi 800 ot. (40 % zbytková vlhkost)	min.	42
Odhadovaná roční spotřeba čtyřčlenné domácnosti		kWh	264
Typ přístroje		kondenzační	
Hlučnost		dB (re 1pW)	64

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 64 dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu L_{wa} vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz

Ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě

Vážený zákazníku,

dle § 13, odst.5 zákona č.22/97 Sb. Vás ujišťujeme, že na všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. našim obchodním partnerům bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/97 Sb a nařízení vlády č.168/1997 Sb., 169/1997 Sb. a 177/1997 Sb. a příslušných nařízení vlády.

Toto ujištění dovozce o vydání prohlášení o shodě se vztahuje na všechny výrobky včetně plynových spotřebičů, které jsou obsaženy v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Prohlášení o hygienické nezávadnosti výrobků

Všechny výrobky distribuované společností BSH domácí spotřebiče s.r.o. a přicházející do styku s potravinami splňují požadavky o hygienické nezávadnosti dle zákona č.258/2000 Sb., vyhlášky 38/2001 Sb. Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky přicházející do styku s potravinami uvedené v aktuálním ceníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

Záruční podmínky

Na tento uvedený výrobek je poskytována záruční lhůta 24 měsíců (ode dne prodeje).

Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu Občanského zákoníku je pořizovací doklad (paragon, faktura, leasingová smlouva ap.). Pokud byl při prodeji vydán záruční list, je tento součástí výrobku s výrobním číslem uvedeným na přední straně tohoto záručního listu. Zejména v případech delší než zákonné záruční lhůty je proto záruční list jediným průkazným dokladem práv uživatele pro uznání prodloužené záruky. Ve vlastním zájmu ho proto uschovejte. Nedílnou součástí záručního listu je doklad o pořízení (paragon, faktura, leasingová smlouva apod.) Pro případ prodloužené záruční lhůty z důvodu dříve provedených oprav je nutno předložit i opravní listy z těchto oprav.

Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení pořizovacího dokladu nebo v případě prodloužené záruky i vyplněného záručního listu (musí obsahovat druh spotřebiče, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího v souladu s § 620 odst. 3 Občanského zákoníku). Záruční list vyplňuje prodejce a je v zájmu spotřebitele zkontrolovat správnost a úplnost uvedených údajů. Záruční list je platný pouze v originálu, na kopie nebude brán zřetel.

Záruční oprava se vztahuje výhradně na závady, které vzniknou průkazně v době platné záruční lhůty, a to vadou materiálu nebo výrobní vadou. Takto vzniklé závady je oprávněn odstranit pouze autorizovaný servis. Uplatnit záruku může spotřebitel u autorizovaného servisu nebo v prodejně, kde byl spotřebič zakoupen. Zvolí-li spotřebitel jiný, než nejbližší autorizovaný servis, bude na něm, aby nesl v souvislosti s tím zvýšené náklady.

Ze záručních oprav jsou vyloučeny zejména tyto případy:

- výrobek byl instalován nebo používán v rozporu s návodem k obsluze, příp. s návodem na montáž
- údaje na záručním listu nebo dokladu o zakoupení se liší od údajů na výrobním štítku spotřebiče
- při chybějícím nebo poškozeném výrobním štítku spotřebiče
- je-li výrobek používán k jinému než výrobcem stanovenému účelu - spotřebič je určen k používání v domácnosti.
- záruka neplatí, je-li výrobek používán k profesionálním nebo komerčním účelům
- mechanické poškození (závady vzniklé při přepravě)
- poškození vzniklá nepozorností, živelnou pohromou nebo jinými vnějšími vlivy (např. vyšším napětím v elektrorozvodné síti, extrémně tvrdou vodou apod.)
- neodborným zásahem, nepovolenými konstrukčními změnami nebo opravou provedenou neoprávněnou osobou
- běžná údržba nebo čištění, instalace, programování, kontrola parametrů výrobku
- opotřebením vzniklé používáním spotřebiče

Rozšířená záruka nad rámec zákona

U spotřebičů (pračky, myčky) sériově vybavených systémem Aqua-Stop (patent fy BSH) je výrobcem poskytnuta záruka na škody způsobené chybou tohoto systému. Na tyto škody poskytneme náhradu soukromému spotřebiteli a to po celou dobu životnosti spotřebiče.

Upozornění pro prodejce

Prodejce je povinen dát zákazníkovi platný prodejní doklad, kde bude uvedeno datum prodeje a označení spotřebiče a na požádání zákazníka je povinen vystavit správně a úplně vyplněný záruční list v den prodeje výrobku. Při případné předprodejní reklamaci je třeba předložit řádně vyplněný reklamační protokol.

„Spotřebič není určený pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo mentálními schopnostmi, a nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jim osoba zodpovědná za jejich bezpečnost neposkytne dohled a nebo je nepoučila o používání spotřebiče.“

SEZNAM AUTORIZOVANÝCH SERVISŮ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ BOSCH A SIEMENS

Firemní servis + prodej náhradních dílů:

BSH domácí spotřebiče, s.r.o., Pekařská 10b, 155 00 Praha 5

telefon: +420 251 095 546

fax: +420 251 095 559

Firma	Ulice	Město	telefon	mail
A PROFI SERVIS s.r.o.	Pražská 83	294 71 Benátky nad Jizerou	603201133	aprofiservis@seznam.cz
ALPHA Obchod@Atelier s.r.o.	Purkyňova 101	563 01 Lanskýroun	465322747 465320298	servis@alphaobchod.cz info@alphaobchod.cz
B. I. SERVIS	Horova 9	400 01 Ústí n./Labem	472734300 603202588	stepankova@biservis.cz info@biservis.cz
B. I. SERVIS	Bergmannova 112	356 04 Sokolov - Dolní Rychnov	608151231	info@klservis.eu
Bekl	Bílková 3011	390 02 Tábor	381256300 381256303	pracky@email.cz
BMK servis s.r.o.	Chýnovská 98	391 56 Tábor- Měšice	800231231	tabor@bmkervis.cz
Bosch servis centrum spol. s r.o.	Nábřeží 596	760 01 Zlín	577211029	bosch@boschservis.cz
Dana Bednaříková	Charbulova 73	618 00 Brno	548530004	petr.bednarik@seznam.cz
Elektoservis Komárek	Dolní novosadská 78/43	779 00 Olomouc 9	585434844 585435688	servis@ekomarek.cz sklad@ekomarek.cz
ELEKTRO Jankovský s.r.o.	nám. Míru 204	388 01 Blatná	383422554 607749068	blatna@jankovsky.cz elektro@jankovsky.cz
ELEKTRO TREFILÍK s.r.o.	Malá strana 286	696 03 Dubňany	518365157 602564967	treflik@wo.cz
ELEKTROSERVIS KOLÁČEK s.r.o.	Polní 20	790 81 Česká Ves u Jeseniku	602767106 774811730 584428208	elektro.kolacek@centrum.cz
ELMOT v.o.s	Blahoslavova 1a	370 04 České Budějovice	387438911 731583433 387437681	elmotcb@seznam.cz
Faraheit servis s.r.o.	Kaštanová 12	620 00 Brno	548210358	faraheit.servis@seznam.cz
Irena Komárková ml.	Slovanské údolí 31	318 00 Plzeň	724888887 377387406 377387057	servis-ap@volny.cz
Jan Liška	Žďárského 214	674 01 Třebíč	602758214	info@elso-servis.cz
Jan Škaloud	17. listopadu 360	530 02 Pardubice	602405453	jsk@jjbosch.cz
Karel Veselý	Gagarinova 39	669 02 Znojmo	515246788 515264792	elservisznprodejna@tiscali.cz
Lumír Majnuš	Bílovecká 146	747 06 Opava 6	724043490 723081976 602282902	mezerova@elektroservis-majnus.cz hulvova@elektroservis-majnus.cz vana@elektroservis-majnus.cz
Marek Pollet	Vřesinská 24	326 00 Plzeň	377241172 733133300	pollet@volny.cz
Martin Jansta	Tovární 17	280 02 Kolín 5	321723670 602353998	janstovi@volny.cz
Martin Linhart	Letců 1001	500 02 Hradec Králové	603240252	linhartmartin@volny.cz
Martin Wlazlo MW	Žerotinova 1155/3	702 00 Ostrava - Moravská Ostrava	602709146 595136057	info@elektroopravna.cz servis@elektroopravna.cz
Petr KŮČERA	Topolová 1234	434 01 Most	476441914	serviskucera@seznam.cz
RADEK MENČÍK	Proletářská 120	460 02 Liberec 23	482736542 602288130	elektroservis.mencik@seznam.cz
Stanislav Novotný	Hoblíkova 15	741 01 Nový Jičín	724269275 556702804	sano@iol.cz
VIKI, spol. s r.o.	Majakovského 8	586 01 Jihlava	567303546	viki.servis@iol.cz
Wh-servis s.r.o.	Žitavská 63	460 11 Liberec 11	774573399	wh-servis@volny.cz
Servis Černý s.r.o.	Mírové náměstí 99	550 01 Bourmov	491522881	servis.cerny@tiscali.cz
Caffe Idea - Blažek	Cacovická 66a	618 00 Brno	541240656	info@caffeidea.cz

S výhradou průběžných změn, aktuální seznam servisů najdete na webových stránkách www.bosch-home.com/cz

Návod na obsluhu


WTE 84306BY

Vaša nová sušička

Blahoželáme! Rozhodli ste sa pre moderný, vysoko kvalitný domáci spotrebič značky Bosch. Kondenzačná sušička bielizne sa vyznačuje úspornou spotrebou energie. Každá sušička bielizne, ktorá opúšťa náš výrobný podnik sa starostlivo preskúša z hľadiska funkčnosti a bezchybného stavu. V prípade otázok je vám ochotne k dispozícii naša servisná služba.

Likvidácia v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia

Obal zlikvidujte v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou  2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení - OEEZ (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica stanovuje rámec platný pre zber a recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení v EÚ.

Ďalšie informácie o našich výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a servise nájdete na www.bosch-home.com.

Obsah

Vaša nová sušička	2
Použitie na určený účel	3
Príprava	4
Upozornenia týkajúce sa bielizne	7
Udržiavanie a čistenie	8
Prehľad programov	9
Inštalácia	10
Ochrana proti mrazu / preprava	10
Technické údaje	11
Voliteľné príslušenstvo	11
Čo robiť, keď	12
Bezpečnostné pokyny	13

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-spotrebice.sk a www.siemens-spotrebice.sk

Použitie na určený účel

- len v domácnosti,
- len na sušenie textílií vypraných vo vode.



Nenechávajte deti v blízkosti sušičky bez dozoru!
Nenechávajte v blízkosti sušičky domáce zvieratá!

Pridavné funkcie	Zvyšná doba	Ukazovatele stavu	Volič programov
	 (nádržka) (filter)	h:min (zostávajúci čas)	Skončenie programu po 1* - 24 hod. (tlačidlo aktivujte príp. viackrát), (*podľa zvoleného programu, napr. trvanie 1:54 h → 2 h, s možnosťou volby vždy o celú hodinu) sušenie, suché na žehlenie, suché na odloženie do skrine, vlákna / dokončené Vyčistite sitko na vlákna a / alebo vzduchový chladič pod tečúcou vodou. Nádržku na skondenovanú vodu vyprázdnite.
(signál)			Výber zapnutia / vypnutia akustického signálu po skončení programu.
(šetrné)			Znížená teplota pri citlivých textíliách , s dlhším časom sušenia, napr. polyakryl, polyamid, elastan alebo acetát.
(ochrana proti pokrčeniu)			Redukuje krčenie a predlžuje fázu ochrany proti krčeniu po skončení programu.

Príprava




Poškodenú sušičku nikdy neuvádzajte do prevádzky.
Informujte zákaznícky servis.

Kontrola sušičky



Len so suchými rukami!
Uchopte len za zástrčku!

Zapojenie sieťovej zástrčky

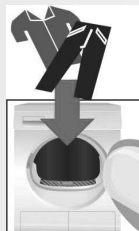

Roztried'te + vložte bielizeň

Vyberte všetky predmety z vreciek.
Pozor na zapalovače!
Bubon musí byť pred plnením prázdny!

Pozrite Prehľad programov.
Pozrite samostatný návod na „Kôš na vlnu“
(v závislosti od modelu)

Zvoľte + nastavte program

Vyberte program sušičky na bielizeň...

... a individuálne prispôbte



Všetky tlačidlá sú citlivé,
stačí ľahký dotyk!

Stlačte tlačidlo ⓘ Start / Stop



Sušičku bielizeň používajte len s
nasadeným sítom na vlákna!



1
2

3

Sušenie




Sušenie




Odstráňte skondenzovanú vodu

Nádržku **po** každom sušení vyprázdňte!

1. Vytiahnite nádržku na skondenzovanú vodu a držte ju vodorovne.
2. Vylejte skondenzovanú vodu.
3. Nádržku vždy celkom zasuňte tak, aby zaskočila.

Keď bliká kontrolka  (**nádržka**) → *Čo robiť, keď...*

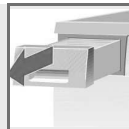


Vyčistite sitko na vlákna

Sitko na vlákna **po** každom sušení vyčistite!

1. Otvorte dvierka, odstráňte vlákna na dvierkach / v oblasti dvierok.
2. Sitko na vlákna vytiahnite a otvorte.
3. Odstráňte vlákna (rukou prejdite po sitku).
Silno znečistené alebo upchaté sitko na vlákna prepláchnite teplou vodou, dobre vysušte!
4. Sitko na vlákna zatvorte a opäť založte.


*Pri čistení filtra na chumáče sa uistite, že do otvoru vzduchového kanála sa nedostane žiadny cudzí materiál (páperie, plniaci materiál). V prípade potreby predtým bubon vyčistíte vysávačom. Ak sa cudzí materiál dostane do vzduchového kanála → volajte zákaznícky servis. **Hrozí nebezpečenstvo požiaru!***

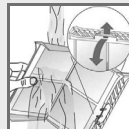

Vypnite sušičku


Volič programu nastavte na **o** (vyp.)

Bielizeň nenechávajte v sušičke!



Vyberte bielizeň

Vďaka automatickej funkcii ochrany proti pokrčeniu sa bubon pohybuje v určitých intervaloch.

Bielizeň zostane počas jednej hodiny nadýchaná a hebká (pri zvolenej prídavnej funkcii  (ochrana proti krččeniu), počas dvoch hodín - v závislosti od modelu).



Koniec programu akonáhle sa rozsvieti kontrolka.


Prerušenie programu Pridanie alebo odobratie bielizne.



V prípade potreby prídania alebo odobratia bielizne možno proces sušenia prerušiť, avšak potom musí pokračovať alebo sa musí ukončiť!



*Sušičku nikdy nevypínajte pred skončením procesu sušenia!
Bubon a dvierka môžu byť horúce!*

1. Otvorte dvierka, proces sušenia sa preruší.
2. Pridajte alebo odoberte bielizeň a zatvorte dvierka.
3. V prípade potreby znovu zvolte program a prídavné funkcie.
4. Stlačte tlačidlo  **Start / Stop**.

Upozornenia týkajúce sa bielizne...



Označenie textílií

Dodržujte pokyny na ošetrovanie bielizne od výrobcu!

- Sušené pri normálnej teplote.
- Sušenie s nižšou teplotou → zvolte navyac 🌀 (**šetrné**).
- Nesušte v sušičke bielizne.




Dodržiavajte bezpodmienečne bezpečnostní pokyny!

Napríklad nasledovné textílie nesušte v sušičke bielizne:

- Nepriedušné textílie (napr. pogumované).
- Citlivé tkaniny (hodváb, syntetické záclony) → krčenie!
- Mokrú kvapkajúca bielizeň → vysoká spotreba energie!
- Bielizeň znečistená olejom.



Tipy k sušeniu

- Aby sa dosiahol rovnomerný výsledok sušenia, bielizeň roztriedte podľa druhu tkaniny a programu sušenia.
- Veľmi malé textílie (napr. dojčenské / detské ponožky) sušte vždy spolu s väčším kusom bielizne (napr. uterák).
- Zipsy, háčiky a očka zatvorte, zapnite gombíky na obliečkach. Zviažte látkové opasky, šnúrky záster atď.
- Nekrčivú bielizeň nadmerne nepresušte → nebezpečenstvo pokrčenia! Bielizeň nechajte dosušiť na vzduchu.
- Vlnu nesušte v sušičke, iba natraste → *program vlna finish* (v závislosti od modelu)
- Bielizeň nežehlite hneď po sušení, na istý čas ju poskladajte → zvyšná vlhkosť sa rovnomerne rozdelí.
- Pletené textílie (napr. tričká, trikotová bielizeň) sa pri prvom sušení často zrazia. → Nepoužívajte program **Cupboard Dry Plus** + (**extra suchá do skrine**).
- Naškrobená bielizeň je len čiastočne vhodná na sušenie v sušičke → škrob zanecháva povlak, ktorý sušenie nepriaznivo ovplyvňuje.
- Pri praní bielizne určenej na sušenie pridajte dávku avivážneho prostriedku podľa údajov výrobcu.
- Na predsušené, viacvrstvové alebo na malé jednotlivé kusy bielizne použite časový program. Vhodný aj na dosušenie.

Ochrana životného prostredia / Pokyny na úsporu

- Pred sušením bielizeň dôkladne odstredte v práčke → vyššie otáčky odstredovania skracujú čas sušenia a znižujú spotrebu energie, odstredte aj nekrčivú bielizeň.
- Využite maximálne odporúčané množstvo náplne, ale neprekročte ho → Prehľad programov.
- Počas sušenia miestnosť dobre vetrajte.
- Vetráciu mriežku neblokujte alebo nezalepujte.
- Vzduchový chladič udržiavajte čistý → *Udržiavanie a čistenie*.


Udržiavanie a čistenie



Len vo vypnutom stave!

Kryt sušičky na bielizeň, ovládací panel, vetracia mriežka, snímače vlhkosti

- Utrite mäkkou, suchou handričkou.
- Nepoužívajte ostré čistiace prostriedky a rozpúšťadlá.
- Zvyšky pracích a čistiacich prostriedkov ihneď odstráňte.
- Pri sušení sa môže medzi dvierkami a tesnením príležitostne nahromadiť voda. Nijako to neovplyvní funkčnosť vašej sušičky bielizne!



Vzduchový chladič čistíte 5 - 6 krát ročne alebo keď bliká  (filter) po čistení sitka na vlákna.

Vzduchový chladič

- Sušičku bielizne nechajte vychladnúť.
- Môže z nej vyteciť zvyšná voda, pod údržbový kryt položte dobre savú handru.




1. Odstráňte údržbový kryt.
2. Údržbový kryt celkom otvorte.
3. Obe uzatváracie páčky otočte navzájom k sebe.
4. Vytiahnite vzduchový chladič.

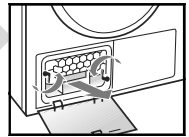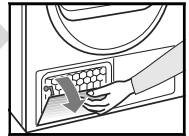

Vzduchový chladič nepoškodzte!
Čistíte len teplou vodou, nepoužívajte tvrdé / ostré predmety!


5. Vzduchový chladič dôkladne vyčistíte, vodu nechajte dobre odkvapkať.
6. Vyčistíte tesnenia.
7. Vzduchový opäť zasuňte, úchytka nadol!
8. Otočte naspäť obidve uzatváracie páčky.
9. Údržbový kryt zatvorte tak, aby zaskočil.

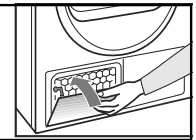

Snímače vlhkosti

Sušička bielizne je vybavená snímačmi vlhkosti z ušľachtilej ocele. Snímače vlhkosti merajú stupeň vlhkosti bielizne. Po dlhšom čase prevádzky sa môže na snímačoch vlhkosti usadiť jemná vápenná vrstva.

1. Povrch snímačov vlhkosti vyčistíte navlhčenou špongiou s drsným povrchom.

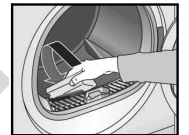

Nepoužívajte drôtenku alebo abrazívne prostriedky!

Inštalácia


- Rozsah dodávky: sušička bielizne, návod na obsluhu a inštaláciu, kôš na vlnu (v závislosti od modelu).
- Skontrolujte sušičku bielizeň, či nemá prepravné poškodenia!
- Sušička má vysokú hmotnosť. Nedvíhajte ju sami!
- Pozor na ostré hrany!
- Sušičku nedvíhajte za vystupujúce časti (napr. dvierka) - nebezpečenstvo zlomenia!
- Neinštalujte do miestnosti ohrozenej mrazom!
- Mrznúca voda môže viesť k poškodeniam!
- V prípade pochybností zabezpečte, aby pripojenie vykonal odborník!

1. Inštalácia sušičky bielizne

- Sieťová zástrčka musí byť kedykoľvek prístupná.
- Položte na čistú, rovnú a pevnú plochu!
- Zabezpečte, aby bola vetracia mriežka sušičky voľná.
- Okolie sušičky bielizne udržiavajte čisté.
- Pomocou skrutkovacích nožičiek nastavte sušičku do vodorovnej polohy. Použite vodováhu.
- V žiadnom prípade skrutkovacie nožičky neodstraňujte!



Všetky části příslušenstva vyberte z bubna. Bubon musí být prázdný!

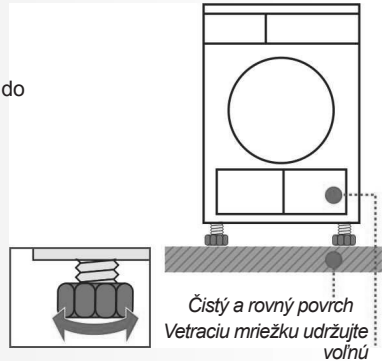


Sušičku bielizne neinštalujte za dvere alebo posúvacie dvere, ktoré by mohli blokovať alebo zabrániť otváraniu dvierok sušičky. Deti sa tak nebudú môcť uväzniť a dostať do situácie ohrozenia života.



2. Sieťové pripojenie pozrite Bezpečnostné upozornenia

- V súlade s predpismi pripojte do zásuvky s ochranným kontaktom a striedavým prúdom, v prípade pochybností dajte zásuvku preskúšať odborníkovi!
- Sieťové napätie a napäťové údaje na štítku spotrebiča sa musia zhodovať!
- Menovitý príkon a potrebná poistka sú uvedené na štítku spotrebiča.

3. Prepnutie príkonu Venujte pozornosť isteniu vašej zásuvky!



nastavte na o (vyp.)

1 x doprava

držte stlačené a 3 x doprava

nastavte ampéry

nastavte na o (vyp.)

Indikácie (v závislosti od modelu):

10 A			vyp.
16 A			bliká

Ochrana proti mrazu / preprava



Sušičku nepoužívajte v prípade nebezpečenstva mrazu!



Príprava

1. Vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu.
2. Volič programov nastavte na ľubovoľný program.
3. Stlačte tlačidlo **Start** / Stop → skondenzovaná voda sa načerpá do nádržky.
4. Počkajte 5 min, nádržku na skondenzovanú vodu vyprázdňte.
5. Volič programov nastavte na o (vyp.).

Technické údaje

● **Rozmery (H x Š x V)** 60 x 60 x 85 cm (nastaviteľná výška)

Hmotnosť cca 45 kg

Max. množstvo plnenia 7 kg

Nádržka na skondenzovanú vodu 4,0 l

Napájacie napätie

Príkon

Istenie






pozrite štítok spotrebiča

Teplota okolia

Číselné označenie výrobku / výrobné číslo

Štítok spotrebiča nájdete na zadnej strane sušičky bielizne.

● **Hodnoty spotreby** Údaje sú orientačné hodnoty zistené za normálnych podmienok. Možné sú odchýlky až 10 %.

	Rýchlosť odstredovania ot. / min. (zvyšná vlhkosť)	Doba sušenia v min**		Spotreba energie v kWh**		
		10 A	16 A	10 A	16 A	
 Cottons (vyv. / farebná) 7 kg		10 A	16 A	10 A	16 A	
Cupboard Dry  (suchá do skrine)*	1400 (cca 50 %)	112	89	3,36	3,36	
	1000 (cca 60 %)	131	104	3,92	3,92	
	800 (cca 70 %)	150	120	4,48	4,48	
Iron Dry  (suchá na žehlenie)*	1400 (cca 50 %)	93	69	2,42	2,42	
	1000 (cca 60 %)	111	82	3,06	3,06	
	800 (cca 70 %)	130	94	3,70	3,70	
 Easy-Care (ľahko ošetrovateľná) 3,5 kg						
	Cupboard Dry  (suché do skrine)*	800 (cca 40 %)	48	42	1,35	1,35
		600 (cca 50 %)	60	51	1,65	1,65

* Skúšobné programy podľa DIN EN 61121

** Hodnoty sa v závislosti od druhu textilie, zloženia bielizne určenej na sušenie, zvyšnej vlhkosti textilie a množstva náplne sušičky môžu líšiť od uvedených hodnôt.

● **Vnútorne osvetlenie bubna (v závislosti od modelu) (žiarovka E14, 25 W)**
Bubon sa po otvorení alebo zatvorení dveriek alebo po spustení programu osvetlí; zhasne automaticky.

Voliteľné príslušenstvo (obj. číslo zákazníckeho servisu)

WTZ 1110 **Prípájací súprava pre skondenzovanú vodu**
Skondenzovaná voda sa odvádza priamo cez hadicu.

WMZ 20460 **Podstavec**
Na pohodlnejšie vkladanie a vyberanie bielizne.
Kôš nachádzajúci sa v zásuvke podstavca môže slúžiť na prenášanie bielizne.

WTZ 11310 **Súprava na spojenie práčky a sušičky bielizne**
Z dôvodu úspory priestoru možno sušičku bielizne postaviť na vhodnú práčku rovnakej hĺbky a šírky. Sušičku bielizne **bezpodmienečne** upevnite na práčku pomocou tejto spojovacej súpravy! S vytahovacou doskou: WTZ11300.

WTZ 10290 **Dielec na zabudovanie**
Namiesto krycej dosky spotrebiča **bezpodmienečne** dajte odborníkovi namontovať







Čo robíť, keď ...



Ak nemôžete poruchu odstrániť sami, kontaktujte, prosím, našu servisnú službu. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme sa vyhli zbytočným návštevám technikov. Dôverujte kompetentnosti výrobu. Zaisťte tak, že oprava bude vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí majú k dispozícii originálne náhradné diely. Kontaktné údaje najbližšej **servisnej služby** nájdete v zozname servisných centier (v závislosti od modelu).

Servisnej službe nahláste číselné označenie výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) spotrebiča (pozrite na vnútornej strane dvierok).

Volič programov nastavte na **o (vyp.)** a sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky.

- | | |
|--|--|
| ● Kontrolka  Start / Stop nesvieti. | Zasunutá sieťová zástrčka?
Zvolený program? |
| ● Kontrolka  (nádržka) a tlačidlo  Start / Stop blikajú. | Vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu.
Prípadne skontrolujte hadicu na odtok skondenzovanej vody. |
| ● Kontrolka  (filter) a tlačidlo  Start / Stop blikajú. | Sitko na vlákna a / alebo vzduchový chladič vyčistíte pod tečúcou vodou. |
| ● Sušička bielizne sa nespustí. | Stlačili ste tlačidlo  Start / Stop?
Sú zatvorené dvierka?
Je nastavený program?
Je teplota okolia vyššia ako 5 °C? |
| ● Vyteká voda. | Sušičku bielizne postavte do vodorovnej polohy.
Vyčistíte tesnenie vzduchového chladiča. |
| ● Dvierka sa samočinne otvárajú. | Pritlačte dvierka tak, aby ste počuli zapadnutie. |
| ● Bielizeň nebola dostatočne usušená alebo bol čas sušenia príliš dlhý. | Sitko na vlákna a / alebo vzduchový chladič vyčistíte pod tečúcou vodou.
Vyprázdňte nádržku na skondenzovanú vodu.
Skontrolujte odtok vody (ak je k dispozícii).
Teplota okolia je vyššia ako 35 °C → vyvetrajte.
Príp. je zablokovaná vetracia mriežka → vetraciu mriežku udržiavajte voľnú.
Je nastavený nevhodný program?
Nie je sušička zabudovaná príliš tesno? Zabezpečte cirkuláciu vzduchu.
Výpadok elektrického prúdu → sušičku znovu spustite.
Jemná vápenná vrstva na snímačoch vlhkosti
→ vyčistíte snímače vlhkosti. |
| ● Bielizeň je vlhká. | Použite najbližší intenzívnejší program sušenia, alebo naviac časový program.
Teplá bielizeň je na dotyk vlhkejšia, ako skutočne je! |
| ● Vlhkosť v miestnosti výrazne stúpa. | Miestnosť dostatočne vetrajte.
Je vetracia mriežka zablokovaná? → Mriežku udržiavajte voľnú.
Presvedčíte sa, či je správne založený vzduchový chladič. |
| ● Výpadok elektrického prúdu. | Bielizeň ihneď vyberte zo sušičky a rozprestrite ju. Teplo tak z nej môže vypustovať. |
| ● Bliká jedna alebo viac kontroliek stavu programu. | Vyčistíte sitko na vlákna a vzduchový chladič.
Skontrolujte podmienky inštalácie.
Sušičku vypnite, nechajte vychladnúť, opäť zapnite. |
| ● Vnútorne osvetlenie (v závislosti od modelu) | Vytiahnite sieťovú zástrčku, odklopte kryt vnútri nad dvierkami (skrútkovačom Torx 20) a vymeňte žiarovku.
Zavrete kryt. Sušičku bielizne nikdy neuvedte do prevádzky bez krytu! |

Bezpečnostné pokyny




Núdzová situácia
Sušičku bielizne používajte LEN...
Sušičku bielizne NIKDY...
Nebezpečenstvá

- Ihneď vyťahnite zástrčku zo zásuvky alebo vypnite poistku.
- vo vnútorných priestoroch domácnosti.
- na sušenie textílií.
- nepoužívajte na iné účely, ako je popísané vyššie.
- nemeňte po technickej stránke alebo z hľadiska jej vlastností.
- Deti a nepoučené osoby nesmú používať sušičku bielizne.
- Nenechávajte deti so sušičkou bielizne bez dohľadu.
- Domáce zvieratá držte v dostatočnej vzdialenosti od sušičky bielizne.
- Vyberte všetky predmety z vreciek textílií.
- Osobitný pozor dávajte na zapaľovače → **nebezpečenstvo výbuchu!**
- Neopierajte sa o dvierka a nesadajte si na ne → **nebezpečenstvo prevrátenia!**

Inštalácia

- Voľné vodiče upevnite → **nebezpečenstvo zakopnutia!**
- Sušičku nepoužívajte v prípade nebezpečenstva mrazu.

Sieťové pripojenie

- Sušičku bielizne pripojte v súlade s predpismi do zásuvky s ochranným kontaktom a striedavým prúdom, v opačnom prípade nebude zaručená bezpečnosť.
- Musí byť zabezpečený dostatočný prierez vodičov.
- Používajte len prúdové chrániče s týmto označením: 
- Zásuvka musí byť vhodná pre daný typ sieťovej zástrčky.
- Nepoužívajte viacnásobné zástrčky / viacnásobné zásuvky a / alebo predlžovacie káble.
- Sieťovú zástrčku nechytajte vlhkými rukami → **nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**
- Sieťovú zástrčku nikdy nevyberajte zo zásuvky ťahaním za vodič.
- Sieťový vodič nepoškodte → **nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**

Prevádzka

- Do bubna vkladajte len bielizeň.
Pred zapnutím sušičky skontrolujte jej obsah!
- Sušičku bielizne nepoužívajte, keď bielizeň prišla do styku s rozpúšťadlom, olejom, voskom, masťou alebo farbou (napr. vlasové tužidlo, odlakovač na nechty, odstraňovač škvŕn, benzínový čistič atď.) → **nebezpečenstvo požiaru / výbuchu!**
- Nebezpečenstvo následkom prachu (napr. prach z uhlia, múka): sušičku bielizne nepoužívajte → **nebezpečenstvo výbuchu!**
- Nepoužívajte sušičku bielizne, ak bielizeň obsahuje penovú hmotu / gumu → elastický materiál sa môže zničiť a možným zdeformovaním penovej hmoty sa môže sušička poškodiť.
- Po skončení programu sušičku vypnite.
- Skondenzovaná voda nie je pitná a môže byť znečistená vláknami!

Porucha

- V prípade poruchy alebo podozrenia na poruchu sušičku bielizne nepoužívajte, opravu zabezpečte len prostredníctvom zákazníckeho servisu.
- Nepoužívajte sušičku s poškodeným sieťovým vodičom. Aby sa predišlo nebezpečenstvu, dajte chybný sieťový vodič vymeniť v zákazníckom servise.
- Pred výmenou žiarovky vnútorného osvetlenia bezpodmienečne vyťahnite zástrčku zo zásuvky → **nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**

Náhradné diely

- Z bezpečnostných dôvodov používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.

Likvidácia

- Sušička bielizne: Vyťahnite sieťovú zástrčku, **potom** odrežte sieťový vodič pri spotrebiči.
- Odovzdajte vo verejnej zberni odpadu.
- Obal: Nenechávajte deťom žiadne časti obalu → **nebezpečenstvo udusení!**
- Všetky materiály sú ekologické a recyklovateľné. Zlikvidujte ich v súlade s ochranou životného prostredia.

Obchodná značka BSH:


Značka		BOSCH	
Názov/označenie modelu		WTE 84306BY	
Trieda energetickej účinnosti (A... nízka spotreba el. energie až G... vysoká spotreba el. energie)		B	
Spotreba energie Program „bavlna suchá do skrine“	Bielizeň pred začiatkom sušenia odstrediť asi 1000 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	kWh	3,92
Množstvo náplne	„bavlna suchá do skrine“ „bavlna vlhká na žehlenie“ „nekrčivá suchá do skrine“	max. kg max. kg max. kg	8 8 3
Doba sušenia Program „bavlna suchá do skrine“	Bielizeň pred začiatkom sušenia odstrediť asi 1000 ot. (50 % zbytková vlhkosť)	min.	104
Spotreba energie	Bielizeň pred začiatkom sušenia odstrediť		
Program „bavlna suchá do skrine“	asi 1400 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	kWh	3,36
Program „bavlna na žehlenie“	asi 1000 ot. (70 % zostatková vlhkosť)	kWh	3,06
Program „bavlna na žehlenie“	asi 1400 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	kWh	2,42
Program „nekrčivá suchá do skrine“	asi 1000 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	kWh	3,7
Doba sušenia	Bielizeň pred začiatkom sušenia odstrediť		
Program „bavlna suchá do skrine“	asi 1400 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	min.	89
Program „bavlna na žehlenie“	asi 800 ot. (70 % zostatková vlhkosť)	min.	120
Program „bavlna na žehlenie“	asi 1400 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	min.	69
Program „nekrčivá suchá do skrine“	asi 1000 ot. (50 % zostatková vlhkosť)	min.	42
Odhadovaná ročná spotreba štvorčlennej domácnosti		kWh	264
Typ spotrebiča		kondenzačná	
Hlučnosť		dB (re 1pW)	64

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 64 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1pW.

Prípadné technické zmeny, tlačové chyby a odlišnosti vo vyobrazení sú vyhradené bez upozornenia. Aktuálny návod nájdete na webových stránkach www.bosch-home.com/sk

Uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode

Vážený zákazník,

Podľa § 13, odst.5 zákona č. 22/97 Zb. Vás uisťujeme, že na všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domáci spotrebiče s. r. o. našim obchodným partnerom, bolo vydané prehlásenie o zhode v zmysle zákona č. 22/97 Zb a príslušných nariadení vlády.

Toto uistenie dovozcu o vydaní prehlásenia o zhode sa vzťahuje na všetky výrobky vrátane plynových spotrebičov, ktoré sú obsiahnuté v aktuálnom cenníku firmy BSH domáci spotrebiče s. r. o.

Odporúča sa, aby výrobky montoval a uviedol do prevádzky autorizovaný servis, ktorý poskytuje záruku odbornej montáže, predvedenie a preskúšanie výrobku. Montáž a inštalácia spotrebiča, musí byť vykonaná v súlade s vyhláškou ÚBP SR č.508/2009 Z. z. súvisiacich predpisov a noriem v platnom znení. Pred montážou výrobku je nutné, aby boli splnené všetky podmienky pre pripojenie na inžinierske siete podľa platných noriem a podľa návodu na použitie.

Záručné podmienky

- na výrobok sa poskytuje záručná doba 24 mesiacov odo dňa zakúpenia výrobku kupujúcim
- pri reklamácií je podmienkou predložiť platný daňový doklad o kúpe výrobku (napr. pokladničný blok, faktúru a pod.)
- ak je výrobok používaný k inému než výrobcom stanovenému účelu, alebo je výrobok používaný v rámci predmetu obchodnej činnosti, poskytuje sa záručná doba 6 mesiacov odo dňa zakúpenia, nakoľko spotrebiče sú určené výhradne pre použitie v domácnosti
- za vadu výrobku sa nepovažuje jeho nadmerné opotrebovanie a z toho vyplývajúce absencie niektorých pôvodných vlastností, ktoré boli spôsobené napr. zanedbaním bežnej údržby, čistenia, nadmerným používaním výrobku
- záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať tovar pre jeho vady, za ktoré zodpovedá predávajúci
- ak nebude zistená žiadna závada, na ktorú sa vzťahuje bezplatná záručná oprava alebo bude zistená závada nezavinená výrobcom, hradí náklady spojené s vyslaním servisného technika osoba, ktorá uplatnila nárok na túto opravu
- záručné opravy vykonávajú autorizované servisné strediská podľa zoznamu uvedeného v tomto záručnom liste


Právo na bezplatnú opravu výrobku na náklady BSH domáci spotrebiče, s.r.o. organizačná zložka Bratislava zaniká, ak:

- je nečitateľný výrobný štítok, alebo na výrobku chýba
- údaje na záručnom liste, prípadne na doklade o predaji sa líšia od údajov uvedených na výrobnom štítku spotrebiča
- výrobok bol namontovaný v rozpore s návodom na montáž, prípadne nebol dodržaný súlad s platnými STN, alebo s návodom na obsluhu
- výrobok bol neodborne namontovaný, alebo nebol uvedený do prevádzky organizáciou oprávnenou v zmysle vyhlášky ÚBP SR č.718/2002 Z. z., platí pre plynové spotrebiče a spotrebiče s elektrickým napájaním 400 V, ako i na spotrebiče dodávané bez elektrického kábla, prípadne bez elektrickej koncovky
- bola vykonaná konštrukčná zmena alebo zásah do výrobku neoprávnenou osobou
- závada na výrobku vznikla použitím neoriginálnych náhradných dielov, alebo príslušenstva
- sa jedná o poškodenie: mechanické, nadmernou záťažou, v dôsledku vodného kameňa, neodborného zapojenia, živelnou pohromou, vonkajšími vplyvmi a pod.



Rozšířená záruka nad rámec zákona

Pri spotrebičoch (práčky, umývačky riadu) sériovo vybavených systémom „AquaStop“, je výrobcom poskytnutá záruka na škody vzniknuté nesprávnou funkciou tohto systému a to po celú dobu životnosti spotrebiča (toto sa nevzťahuje na vlastný aqua-stop). Ak vzniknú škody vodou spôsobené chybou systému „Aqua Stop“, poskytneme náhradu týchto škôd.

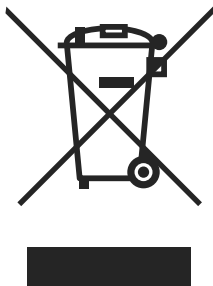

Symbol uvedený na výrobku alebo jeho obale upozorňuje na to, že výrobok po skončení jeho životnosti nepatrí k bežnému domácejmu odpadu, ale ho treba odovzdať do špeciálnej zbernej odpadu na recyklovanie elektrických alebo elektronických spotrebičov.

Vašou podporou správnej likvidácie pomáhate získať opäť cenné suroviny a chrániť tak životné prostredie. Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberní odpadu alebo v združení Envidom, ktoré zabezpečuje zber, prepravu, spracovanie, recykláciu a ekologické zneškodňovanie elektroodpadu v zmysle zákona.

Prehlásenie o hygienickej nezávadnosti výrobkov

Všetky výrobky distribuované spoločnosťou BSH domácí spotřebiče s.r.o. a prichádzajúce do styku s potravinami spĺňajú požiadavky o hygienickej nezávadnosti podľa zákona č. 258/2000 Zb., vyhlášky 38/2001 Zb. Toto prehlásenie sa vzťahuje na všetky výrobky prichádzajúce do styku s potravinami uvedené v aktuálnom cenníku firmy BSH domácí spotřebiče s.r.o.

„Spotřebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytne dohľad a alebo ich nepoučila o používaní spotřebiča.“

Zoznam servisných stredísk

PSČ	Mesto	Adresa prevádzky	Servisné stredisko	Web	E-mail	Telefón 1	Telefón 2
085 01	Bardejov	Partizánska 14	Peter Špik		peter.spik@sirovanel.sk	054/4746227	0905400019
811 07	Bratislava	Kazanská 56	Martin Šgasny servis domácich spotrebičov		gaggenau@orangemall.sk	0918 996 988	
841 02	Bratislava	Tňová 38	TECHNO SERVIS BRATISLAVA s r. o.	www.technoservis.sk	technoservis@nextra.sk	02/64483643	0907778406
900 44	Tomašov	1 Mája 19	Viva elektroservis, s. r.o.	www.vivaservis.sk	servis@vivaservis.sk	02/45958855	0905722111
945 01	Komaňo	Mesachá 20	LASER Komaňo spol. s r.o.	www.laser-ko.sk	servis@laser-ko.sk	035/7702868	0915222454
040 01	Košice	Komenského 14	Ing. Ľubor Kolesár Kubiš		kubisservis@mail.t-com.sk	055/6221477	0905894769
071 01	Michalovce	Ul. Obrancov mieru 9	ELEKTROSERVIS VALTIM		valiska.lubomir@stonline.sk	056/6423290	0903855309
949 01	Nitra	Spojovacia 7	EXPRES servis Anna Eimanová		expresservis@naex.sk	037/6524597	0903524108
920 01	Priešťany	Žilinská 47	Domoss Technika a.s.	www.domoss.sk	servis@domoss.sk	033/7744810	033/7742417
088 01	Poprad	Továrenská ul. č.3	TATRACHLAD POPRAD s.r.o.	www.tatrachlad.sk	tatrachlad@tatrachlad.sk	052/7722023	0903906828
080 05	Prešov	Švábska 6895/57A	BARAN servis - Baran Luboš	www.baranservis.sk	baranservis@stonline.sk	051/7721439	0903904572
971 01	Prievidza	V.Clemenčisa 6	ELEKTROSERVIS Pavlíček Peter	www.peterpavlicek-elektroservis.sk	pavlicek.elektroservis@stonline.sk	046/5485778	0905264822
979 01	Rimavská Sobota	Malohornská 2594	N.B.ELEKTROCENTRUM		nbelektrocentrum@stonline.sk	047/5811877	0905664258
034 72	Ružomberok	Liptovská Lužná 496	E servis elektro spotrebičov		elpra@speednet.sk	044/4396413	0905577817
911 08	Trenčín	Mateja Bela 37	Jozef Rožník	www.bshtservis.sk	roznik@bshtservis.sk		0903702458
960 01	Zvolen	Hviezdoslavová 34	STAFEXPRESS-ELEKTROSERVIS		stafexpres.zsvservis@mail.t-com.sk	045/5400798	0905259983
010 01	Žilina	Komenského 38	M-SERVIS Mareš Jaroslav	www.m-servis.sk	mservis@zoznam.sk	04115640627	